

U heeft ervoor gekozen om een BerryAlloc houten vloer aan te schaffen, waarvoor wij u danken voor uw vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat uw houten vloer u tijdloos plezier zal bezorgen door de kwaliteit van zijn design. Gedurende het fabricageproces heeft uw Parqwood diverse kwaliteitscontroles ondergaan om de montage te perfectioneren en de duurzaamheid te waarborgen. Voordat u alle kwaliteiten volledig kunt waarderen, willen we u eraan herinneren dat: Onze houten vloer is gemaakt van echt hout, onderhevig aan kleurvariaties en de aanwezigheid van knoesten, wat juist de charme van een echte natuurlijke houten vloer bepaalt. Afhankelijk van de herkomst en de zaagwijze van de planken kunnen er variaties in tinten optreden, inclusief ten opzichte van het referentiemonster. Hout is een levend materiaal dat verandert met de seizoenen. Het is normaal en natuurlijk dat het uitzet en krimpt afhankelijk van de temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden waarin het zich bevindt (bijvoorbeeld tijdens het stookseizoen).

Parqwood XL / Parqwood XXL Long

De houten vloeren Parqwood XL en Parqwood XXL Long zijn ontworpen voor:

- Intensief huishoudelijk gebruik
- Matig commercieel gebruik

De Parqwood houten vloer is niet geschikt voor veranda's, sauna's of buitengebruik.

Voordat u begint met het leggen van uw Parqwood vloer, lees zorgvuldig de installatie-instructies waarin de verschillende legmethoden worden beschreven. U vindt ook een beknopte installatiehandleiding met informatie over de legspecificaties, kenmerken van de ondergrond, opslag- en installatievoorwaarden op de bouwplaats in de Parqwood verpakkingen.







1. Voorbereiding van de installatie

De Parqwood vloer moet 48 uur voor het begin van de installatie vlak worden opgeslagen in de te installeren ruimte, in zijn originele verpakking. De verpakkingen worden pas geopend op het moment van installatie. Het plaatsen van de Parqwood vloer moet de laatste taak zijn op de bouwplaats. De ondergrond moet perfect droog zijn, de ramen geïnstalleerd, alle ruwbouw- en afwerkingswerken (bepleisteren, betegelen, schilderen, behangen, enz.) moeten klaar en droog zijn.

De ruimte moet perfect droog, gesloten, met een omgevingstemperatuur tussen 18 en 25°C zijn en de luchtvochtigheid moet constant tussen 40 en 65% zijn, met een ventilatiesysteem dat draait tijdens de hele duur van het project.

Het openen van de pakketten

- Hout is geen uniform materiaal, elke plank is uniek.
- Behandel de planken met zorg.
- Noteer het controlenummer aan het einde van het pakket of op de achterkant van de eerste plank die u gaat leggen. Dit nummer moet identiek zijn voor alle pakketten op eenzelfde bouwplaats.
- Uw Parqwood is onderworpen aan strenge controles in alle stadia van de productie. Mocht er echter een duidelijk defect zijn dat aan de aandacht van deze controles is ontsnapt, leg het dan niet en neem contact op met uw leverancier/dealer die u verder zal adviseren.

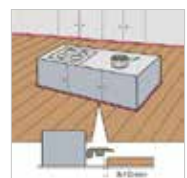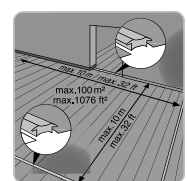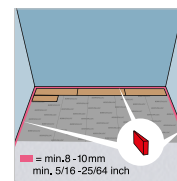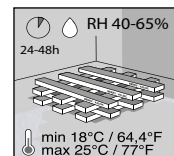

Gereedschap

- Elektrische of handzaag
- Afstandswiggen
- Een trekklamp is mogelijk nodig voor moeilijke situaties
- Meetlint, potlood, winkelhaak, verstekhaak
- Voor uw veiligheid, gebruik beschermende kleding: handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril



Naast gereedschap, vergeet niet de plinten en afwerkingsprofielen (deuren, overgangen naar andere ruimtes...) en de BerryAlloc Onderlaag volgens uw behoeften!

Type installatie: zwevende of verlijmd installatie ?

Kwaliteiten	Drijvend (DTU nr. 51.11 - Franse installatieregels of andere nationale regelgeving)	Verlijmd (DTU nr. 51.2 - Franse installatieregels of andere nationale regelgeving)
Installatiegemak	Gemakkelijk	Professionele installatie of door een goede vakman.
Tijd nodig voor installatie (kosten van arbeid)	Zeer snelle installatie	Snelle installatie dankzij BestLoc X-Treme
'Corrigeerbaar'	Gemakkelijk te corrigeren	De installatie is definitief
Verwijdering	Gemakkelijk en stofvrij	Verwijdering is technisch en vereist gereedschap
Niet-splijtbaar oppervlak	Maximaal 8 meter breed bij 10 meter lang	Onbeperkt
Uitzettingsvoeg	Minimaal 8 mm en 1,5 mm per meter	Bepaalde uitbreiding aan de randen, 5 mm tot 8 mm
Piepen	Risico bij absorptie van vochtigheid	Geen gepiep
Effectiviteit met vloerverwarming	Minder effectief (zie voorwaarden)	Effectiever
Resonantie in de kamer	Verbeterd met een ExcellencePlus ondervloer	Meest geruisloos
Geluidsoverdracht naar ruimte eronder	-19dB met ExcellencePlus ondervloer	Hoog indien niet gelijmd aan beide zijden met akoestische ondervloer

De Parqwood houten vloer kan **zwevend** worden geïnstalleerd (volgens DTU 51.11), wat betekent dat de vloer vrij moet kunnen bewegen:

- De planken mogen niet aan de ondergrond worden geschroefd of gelijmd;
- Vaste installaties zoals keukenkasten of ingebouwde kasten mogen niet op een zwevende vloer worden geplaatst;
- Een noodzakelijke uitzettingsvoeg van 0,15% vermenigvuldigd met de afstand, mag nooit minder zijn dan 8 mm en moet aan de randen worden achtergelaten. Deze uitzettingsvoeg moet langs de muren, voor en rondom alle obstakels (leidingen, trapbomen, palen, schoorsteenmantels, etc.) worden achtergelaten;
- In alle gevallen is deze uitzettingsvoeg verplicht bij elke deurdrempel van elke kamer en wordt deze verborgen door een drempelstrip;
- Om een vrije beweging van het parket mogelijk te maken, mag de breedte van de gelegde planken nooit meer dan 8 m zijn. Voor grotere afmetingen moet een tussenliggende uitzettingsvoeg (genaamd expansievoeg) worden voorzien, die wordt verborgen door een verbindingstrip. Voor esthetische doeleinden kan worden overgeschakeld op een gelijmd installatie om drempel- en uitzettingsvoegen te vermijden.

De Parqwood houten vloer kan ook worden geïnstalleerd door te **verlijmen** (volgens DTU 51.2), wat betekent dat de vloer volledig vastzit aan de ondergrond:

- Gebruik van BerryAlloc lijm (ref: 63003597);
- De lijm wordt aangebracht met een getande spatel, op maximaal 3 rijen (lijm wordt meegeleverd, verbruik ongeveer 1 kg/m² - raadpleeg de instructies van de fabrikant van de lijm);
- Zorg voor een uitzettingsvoeg van 5 tot 8 mm rondom het hout;
- Na het leggen van een volledige rij, stevig aandrukken om de planken goed aan de vloer te laten hechten (met de lijm nog zacht);
- Om de geluidsisolatie te verbeteren, kan een tussenliggende Onderlaag worden gelijmd, meestal een kurken Onderlaag door de Onderlaag op de ondergrond te lijmen en vervolgens de vloer op deze Onderlaag te lijmen;
- Een verlijmd installatie zonder drempel- en uitzettingsvoegen moet worden voorzien om een onbeperkte afstand te overbruggen;
- Een gelijmd installatie zal een betere warmteoverdracht hebben in het geval van vloerverwarming.

2. De ondergrond voorbereiden



Uw Parqwood kan worden geplaatst op verschillende soorten ondergronden: vezelplaten, spaanplaten, multiplexplaten, keramiek, cementdekvloeren, compact PVC, compact linoleum, tegels, oude parketvloeren of oude plankenvloeren. Zachte materialen zoals tapijten moeten worden verwijderd.

Voor alle andere ondergronden, neem contact op met de BerryAlloc klantenservice die u zal adviseren. Het leggen van een houten vloer moet worden uitgevoerd op een ondergrond die stevig, drukbestendig en buigzaam is. Deze ondergrond moet zijn: schoon, vlak, droog en gezond, dat wil zeggen:

- Schoon: maak de oppervlakte van de ondergrond grondig schoon om alle resten en ruwheid van het oude materiaal te verwijderen.
 - Vlak: controleer de vlakheid met behulp van een 2-meter lange lat, de bollingen (holten of bulten) mogen niet meer dan 5 mm zijn onder een lat van 2 meter en minder dan 1 mm onder een lat van 20 cm. Voer indien nodig schuren of egaliseren uit.
 - Droog: het vochtgehalte van de cementdekvloer of egaliseermiddel mag niet meer dan 3% bedragen met behulp van de calciumcarbide methode (gemiddeld is voor normale dekvloeren minimaal 15 dagen per centimeter dikte nodig. Voor egalisatiemiddelen is minimaal 5 dagen per 3 mm nodig). Voor vloeibare dekvloeren op basis van calciumsulfaat mag het restvochtgehalte niet hoger zijn dan 0,5%. Voor houten ondergronden is het maximale vochtgehalte 10%. Voor installatie op een betonnen dekvloer wordt sterk aangeraden om een polyethyleen folie van minimaal 0,2 mm dikte te gebruiken om eventueel optrekkend vocht te verminderen. Deze isolatiefolie (anders dan een dampremmende folie) is verplicht wanneer de plaat rechtstreeks contact maakt met de grond. Deze isolatiefolie moet met een minimale overlapping van 20 cm tussen de stroken worden gelegd en moet minstens 3 cm omhoog komen langs de plint (Let op, dit barrière is bedoeld om eventuele vochtproblemen te voorkomen. Het is op geen enkele manier een volledig waterdichte barrière als er sprake is van ernstig vochtproblemen). Voor een betere geluidsisolatie moet de vloer worden gelegd op een geschikte extra Onderlaag.
 - Schoon: verwijder stof of vet van de ondergrond. Er mag geen stof, barsten of korsten op het oppervlak zijn.
- Wij wijzen erop dat houten vloeren over het algemeen niet dragend zijn.

3. Vloerverwarming/-koeling


Indien u reeds een vloerverwarmingssysteem heeft, lees dan onze aparte handleiding voor het installeren van parqwood op vloerverwarming.

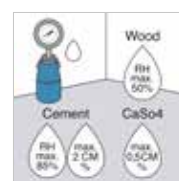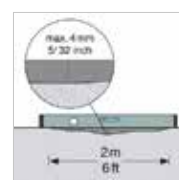

4. Onderlaag

De BerryAlloc ExcellencePlus Onderlaag is specifiek ontworpen voor zwevende installatie van onze Parqwood houten vloeren, voor een perfect resultaat. Raadpleeg de technische fiche van de Onderlaag voor meer informatie.

Getest, goedgekeurd door het FCBA en voldoet aan de NF B53-676 norm (parket Onderlaag): lage compressibiliteit, stabiliteit onder de houten vloer, akoestisch een van de beste op de markt. Voor installatie op een betonnen Onderlaag wordt sterk aanbevolen om een polyethyleenfolie van minimaal 0,2 mm dikte te gebruiken om mogelijke opstijgend vocht te verminderen. Deze folie (anders dan een dampremmende folie) is verplicht wanneer de plaat rechtstreeks contact maakt met de grond (geen kruipruimte). Deze isolatiefolie moet worden gelegd met een minimale overlapping van 20 cm tussen de stroken en moet minstens 3 cm omhoog komen langs de plinten (Let op, deze barrière is bedoeld om mogelijke opstijgende vochtproblemen te voorkomen. Het vormt op geen enkele manier een volledig waterdichte barrière als er sprake is van aanzienlijke opstijgende vochtproblemen).

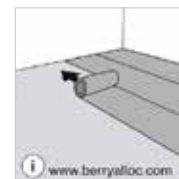

5. Plaatsing


Richting van de planken: de vloer zal er het best uitzien als deze evenwijdig aan het invallende licht wordt geïnstalleerd (korte zijde naar het licht gericht).

Meet de lengte van de kamer vanaf de startmuur tot aan het punt waar de vloer zal stoppen. Deel deze lengte door de breedte van een plank. Het doel is om nooit te eindigen met een plank die minder dan 5 cm breed is. Als dat wel zo is, moet u de breedte van de eerste rij wijzigen (zaag de planken van de eerste rij in de lengte door, maar hou minstens een breedte van 5 cm aan).

Controleer alle planken op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden, zowel vóór als tijdens de installatie. Planken met defecten mogen niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat de verschillende planken voldoende gemengd worden om het meest natuurlijke vloerdesign te creëren. Tussen de korte zijdes van de planken in de verschillende rijen zou er een afstand van 1/3 plank moeten zijn. De eerste en de laatste plank in elke rij moeten een minimale lengte van 1/3 plank hebben.

Start de eerste rij met de tandzijde tegen de muur en plaats de afstandhouders voor de uitzettingsvoeg van 8-10 mm. Hou op het einde van de rij, als u de plank op de juiste maat moet zagen, opnieuw rekening met de uitzettingsvoeg. Markeer waar de plank verzaagd moet worden en gebruik een tekenhaak om de zaaglijn af te tekenen.

Met een handzaag zaagt u het beste op de kant van het houtdesign, bij een elektrische decoupeerzaag moet u altijd op de achterkant van de plank zagen. Een scherp zaagblad is een must voor het mooiste resultaat!

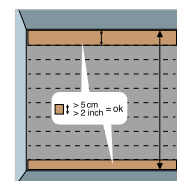

6. Een vlotte en eenvoudige installatie

Het BestLoc X-Treme is extreem eenvoudig en snel, en zorgt ervoor dat u ook moeiteloos lange planken kunt installeren.

Nadat u de eerste rij hebt geïnstalleerd, schuift u de planken eerst in elkaar op de lange zijde in een schuine hoek, en daarna laat u de korte zijde in die van de vorige plank vallen. Deze vergrendelt automatisch.

Om de laatste rij af te meten plaatst u een plank exact op een plank van de voorlaatste rij (houtdesign naar boven). Leg er een andere plank omgekeerd bovenop tot tegen de muur. Hou rekening met de expansievoeg en teken de zaaglijn af op de onderste plank eronder, met een uitzettingsvoeg van 8-10 mm. Zaag ze op maat en leg ze op haar plaats. Herhaal voor elke plank tot de laatste rij voltooid is.

Houten deurlijsten moeten voldoende ingekort worden zodat er een parqwoodplank en ondervloer onder past. Leg een plank met het houtdesign naar beneden naast de deurlijst.






Zaag de deurlijst af en schuif er daarna de plank onder. Hou een uitzettingsvoeg onder de deurlijst van 8-10 mm!

De lange zijden van de planken hebben het DuoLoc-systeem. Dit betekent dat de planken aan de lange kant in elkaar geklikt kunnen worden met behulp van een slagijzer. Handig in situaties waar het niet mogelijk is om de plank op te tillen om ze aan de lange zijde te vergrendelen.

Indien u verwarmingsbuizen of vast objecten heeft, meet dan hun exacte positie en markeer deze op het parqwood. Voeg 20 mm toe aan de maat van de buis of het vaste object, omdat het parqwood in alle richtingen rond de buis moet kunnen bewegen.

Zaag vanaf de boorgaten naar de zijkant van het parqwood in een hoek van 45° en leg het parqwood rond de buis.

Als u het BestLoc X-Treme wilt ontgrendelen, ontgrendelt u eerst de lange zijde en schuift u vervolgens de plank naar u toe zonder ze op te tillen.

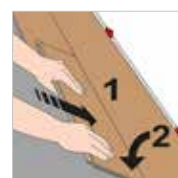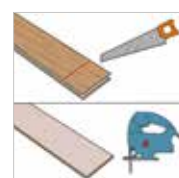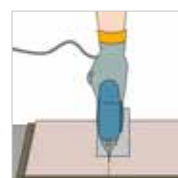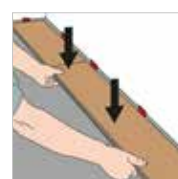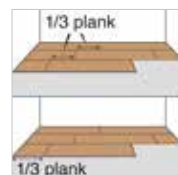

7. Een perfecte afwerking



BerryAlloc biedt een breed gamma accessoires aan met een tijdloos ontwerp voor de 'finishing touch':

- Plinten van 6 cm en 8 cm
- Kwartrondjes
- Vloerprofielen: T-profiel, overgangsprofiel, eindprofiel
- Aluminium vloerprofielen

Daarnaast zijn er ook witte, overschilderbare plinten die u ongeverfd kan plaatsen, of achteraf kan meeschilderen in de kleur van de muur.

Hou er bij het plaatsen van accessoires rekening mee dat de vloer zich nog vrij moet kunnen bewegen.

- Plinten mogen nooit aan de vloer zelf vastgemaakt worden. Ze kunnen ofwel met clips aan de muur bevestigd worden, ofwel met BerryAlloc lijm aan de muur gelijmd worden als uw wanden niet helemaal recht zijn.
- Nadat u een plint of profiel hebt geïnstalleerd, mag u deze niet tegen het parqwood afkitten met een silicone.
- De beweging van het parqwood zal op termijn scheurtjes in de silicone veroorzaken wat niet mooi oogt en niet functioneel is.
- Verbindingen met vaste bouwelementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig afgedicht worden met silicone. Gebruik eerst de BerryAlloc Fillertwine en eindig een elastische kit, hierdoor kan de vloer bewegen.
- Profielen, deurstoppers en dergelijke mogen niet door het parqwood in de ondervloer geschroefd worden!

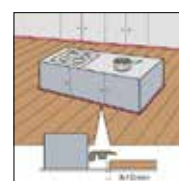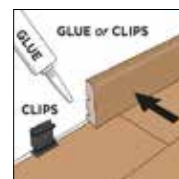

8. Zorg en onderhoud

Een parqwoodvloer is heel gemakkelijk te reinigen:

- **DROGE REINIGING:** met een borstel, met een vloerwisser met droge doekjes of met een stofzuiger
- **NATTE REINIGING:** met een goed uitgewrongen dweil - vermijd het gebruik van te veel water!

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op.

We raden ten zeerste aan om de BerryAlloc parqwoodreiniger te gebruiken, deze is speciaal ontwikkeld om onze parqwoodvloeren schoon te maken en laat geen sporen na.

Gebruik nooit een stoomreiniger op BerryAlloc parqwood.

Plaats deurmatten bij elke ingang om uw parqwood te beschermen tegen vuil en zand. Til zware meubels op bij het verplaatsen, en kleef viltjes onder stoelpoten.

Gebruik een beschermende vloermat onder stoelen met wieltjes. Parqwood mag niet behandeld of gepolijst worden met producten die was of olie bevatten. Voor meer informatie: lees onze onderhoudsinstructies.



9. Garantie

Door de bovengenoemde instructies te volgen verlengt u de levensduur van uw laminaatvloer en verzekert u de geldigheid van de garantie.

We verwijzen naar onze garantievoorwaarden en garantiebeleid voor meer informatie.

10. Videos d'installation.

